



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
PLANO1, PLANO4 и PLANO6
ERGO1, ERGO4 и ERGO6



I. Общее описание и технические характеристики

Пульты дистанционного радиоуправления Ergo и Piano предназначены для управления электродвигателями серии «NeoMAT» собственным радиомодулем. Максимальный уровень безопасности достигается при динамическом кодировании пульта на частоте 433.92 МГц.

Пульты Ergo и Piano позволяют управлять автоматизированными группами одновременно или по отдельности:

- Ergo и Piano-1 - одной группой
- Ergo и Piano-4 - четырьмя группами
- Ergo и Piano-6 - шестью группами

II. Установка

Технические характеристики:

Под группой подразумевается одно или несколько автоматизированных устройств, связанных общей полисией ском управлением. Радиус действия пульта управления - до 200 метров на открытой местности и 35 метров в помещениях.

Пульты управления серии Piano отличаются от пультов Ergo возможностью стационарного крепления Piano к стене (см. рисунок 2). В остальном, функциональные и технические характеристики аналогичны.

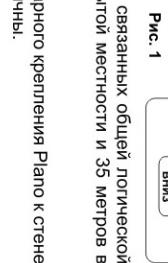
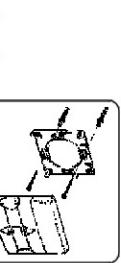


Рис. 1

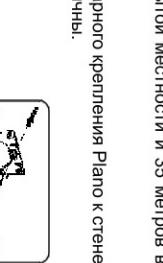


Рис. 2

Частота 6 Vdc, 2 литиевых батареи CR2430
Излучаемая мощность 433.92 МГц ± 100 КГц
Кодирование одничночно 1 МВт
Эксплуатационная температура циклическое, 52-битное от -20°C до +70°C

III. Программирование

1. Управление группами

Выбор одной из шести (четырех) имеющихся групп

1. Нажмите на кнопку "Выбор" несколько раз, пока не загорится индикатор, обозначающий требуемую группу.
 2. Для отправки команды нажмите на клавишу "Стоп".
 Группа, которая использовалась последней, сохраняется в памяти устройства. Для отправки команд нажимайте на соответствующую кнопку на пульте.

Выбор нескольких групп

1. Нажмите на кнопку "Выбор" несколько раз, пока не загорится индикатор, обозначающий первую из необходимых групп.
 2. Подтвердить выбор группы нажатием клавиши «Подтверждение». Индикатор начнет мигать, сигнализируя о том, что группа выбрана.
 3. Повторить первые два шага выбора других групп.
 Чтобы удалить уже выбранную группу, нажмите на клавишу "Выбор", пока не загорится индикатор, обозначающий удаленную группу. Затем нажмите на кнопку "Подтверждение".
 4. Поставить команду на исполнение одной из двух управляемых клавиш.
 После передачи данных новая конфигурация групп сохраняется в памяти, содержащей информацию о восьми последних использовавшихся комбинациях групп.

IV. Прочее

Проверка и замена батареи питания

Для замены батареи питания см. рисунки 3,4.

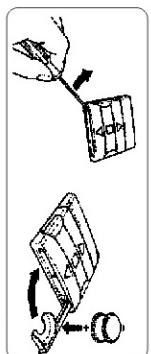


Рис. 3

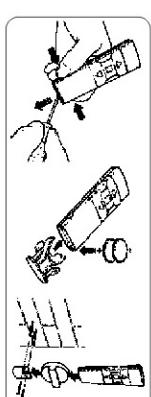


Рис. 4

Важное указание:

Изделие может содержать вредные вещества - выбрасывать в специально установленных местах.

1. Многочтно нажмите на клавишу «Подтверждение» до тех пор, пока не появится требуемая комбинация светодиодов.
2. После вызова требуемой конфигурации групп из памяти, для подачи команды нажмите на соответствующую кнопку пульта (верх/ниж).