MyNice Welcome



MyNice Welcome приложение для контроля вашего дома

RU - Инструкции и предупреждения по установке и использованию



Русский


Перевод оригинальной инструкции в полном объеме

содержание

1	Olliv	Ісание	
2	Кон	фигурация	3
	2.1	Конфигурация с технологией MyNice	3
3		БАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ	
		Добавление устройства	
	3.1	.1 Добавление автоматизации (только с CORE)	5
	3.1	.2 Добавление датчика	6
	3.1	.3 ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	7
		Добавление сценария	
		.1 С аксессуаром «CORE»	
		.2 С аксессуаром «IT4WIFI»	
		Автоматическое включение сценария или действия	
		.1 С аксессуаром «CORE»	
		.2 С аксессуаром «IT4WIFI»	
		Изменение настроек	
	• • •	.1 Смена имени	
		.2 Удаление настройки	
	3.5		12
4	Использование		
	4.1		12
	4.2	Воспроизведение сценария	12
	4.3 4.4	ИзбранноеПрофили пользователей	
_			
5	Сбр	OC	13
	5.1		
		Сброс WiFi роутера	
	5.3	Полный сброс аксессуаров	13

1 Описание

Приложение «Му Nice Welcome» позволяет пользователям настраивать и контролировать устройства NICE непосредственно на своем смартфоне с помощью аксессуаров CORE и IT4WIFI. Идея состоит в том, чтобы дистанционно управлять автоматизацией Nice Group и создавать сценарии или команды, объединяя датчики, пульты дистанционного управления и средства автоматизации. Связь между смартфоном и аксессуарами (CORE и IT-4WIFI) осуществляется через локальную сеть WiFi.

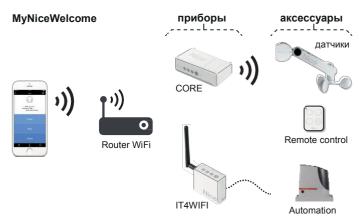

Используя специальные аксессуары, вы теперь можете: Связать и сохранить все бытовые устройства, такие как датчики, пульты дистанционного управления и автоматику. Настроить параметры двусторонних датчиков по мере необходимости и проверить состояние этих устройств (состояние батареи, версия FW и т. д.) Добавлять дополнительные функции к кнопке пульта дистанционного управления, сохраняя при этом исходные настройки (например, при первоначальном нажатии кнопки открыв ворота, теперь вы можете добавить другие функции, такие как одновременное или отложенное включение / выключение освещения гаража или активировать существующую сцену) создавать полезные сцены со всеми сохраненными устройствами или, когда происходит событие (нажатие кнопки, вмешательство датчика, программирование времени), включите функции автоматизации, такие как закрытие роллеты (маркизы) в предпочтительное время суток (программирование времени) или когда датчик ветра сигнализирует о событии (вмешательство датчика).

2 Конфигурация

Перед настройкой приложения установите специальные аксессуары (CORE или IT4WIFI), следуя инструкциям в соответствующих руководствах по эксплуатации.

2.1 КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ

Чтобы настроить аксессуар с технологией MyNice в Android: загрузите приложение «My Nice Welcome» из Google Play, затем следуйте инструкциям, приведенным в параграфе «2.1 Конфигурация с технологией MyNice».

Чтобы настроить аксессуар с технологией MyNice в iOS: загрузите приложение «Му Nice Welcome» из Apple Store, затем следуйте инструкциям, приведенным в параграфе «2.1 Конфигурация с технологией MyNice».

Благодаря технологии MyNice приложение «My Nice Welcome» позволяет управлять связанным аксессуаром. Приложение управляет двумя типами пользователей с помощью профиля администратора и профиля пользователя:

Администратор (по умолчанию это первый пользователь, который регистрируется в Accessory) может использовать все функции приложения

Пользователь не администратор, может использовать только определенные функции.

Чтобы выполнить процедуру настройки, вам нужно быть рядом с аксессуаром. Кроме того, убедитесь, что смартфон подключен к сети WiFi.





КОНФИГУРАЦИЯ С МҮМІСЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ С МҮМІСЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ WPS-соединение WPS соединение (только с системой Ваш WiFi роутер имеет технологию WPS, которая CORE и Android) позволяет быстро Если домашний WiFiподключать аксессуар без 08 ввода пароля. Вы хотите маршрутизатор использует использовать Этот способ? технологию WPS, нажмите «ОК», если нет, отмените. Отмена Кнопка WPS для аксессуаров Нажмите кнопку WPS на аксессуаре, а затем нажмите 08a "Далее". Кнопка WPS маршрутизатора Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем 08b нажмите "Далее". Конфигурация Next Убедитесь, что вы подключены к домашней сети WiFi и введите пароль. 09 Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую страницу. Подключение к сети WiFi Аксессуар подключается к сети WiFi. Это может занять 10 несколько минут. Аксессуар в сети Теперь аксессуар подключен к домашней сети WiFi. 11 Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую

страницу.




- Если описанная процедура не завершается успешно, убедитесь, что требования, указанные в начале руководства, выполнены, выполните процедуру сброса для дополнительного устройства, а затем повторите попытку.
- **а** Только один аксессуар «Core» может быть соединен с "Домом"

3.1.1 Добавление автоматизации (только с CORE)


Таблица 3

3.1 ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА



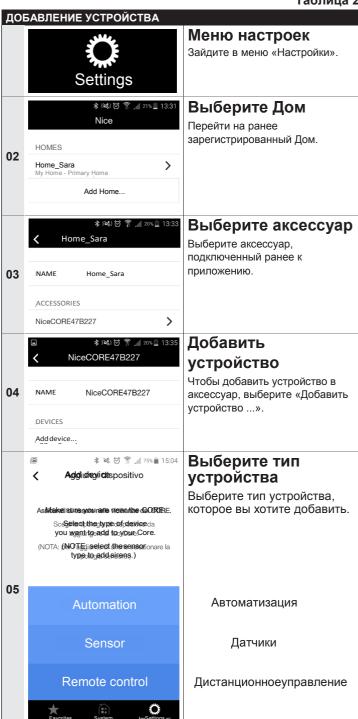



Вы можете добавить устройство только с помощью аксессуара CORE.

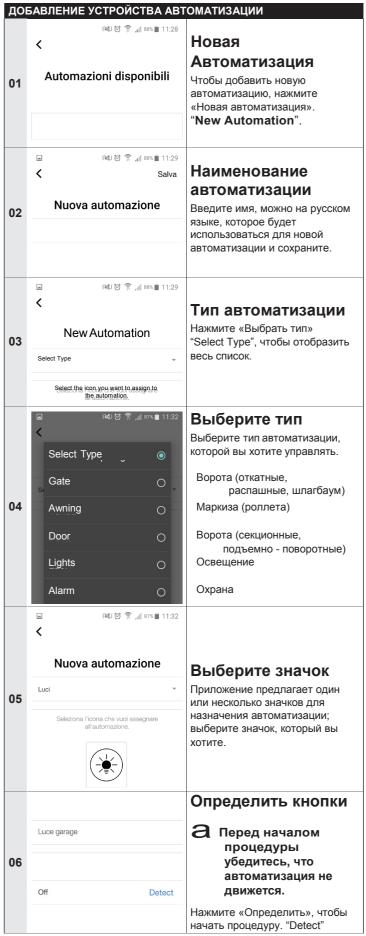

ДО	БАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА АВТ	ОМАТИЗАЦИИ
07	回 NSU 包 常 → 97% ■ 11:32	Сначала нажмите на кнопку Нажмите указанную кнопку дистанционного управления, чтобы начать ассоциацию.
08	Next	Второе нажатие на кнопку, чтобы подтвердить Нажмите кнопку пульта дистанционного управления, которую вы хотите использовать, на одну секунду. Кнопка правильно определится при втором нажатии. Нажмите «Далее», чтобы продолжить.
09	Operation completed. Press Next to continue. In order to try actions, make sure that the automation is not moving. On Off	Кнопка обнаружена. Зчтобы выполнить тестовое действие, убедитесь, что автоматизация не движется.
10	Next	Сохранение Когда процедура обнаружения кнопки закончена, нажмите «Далее», чтобы сохранить.


3.1.2 Добавление датчика

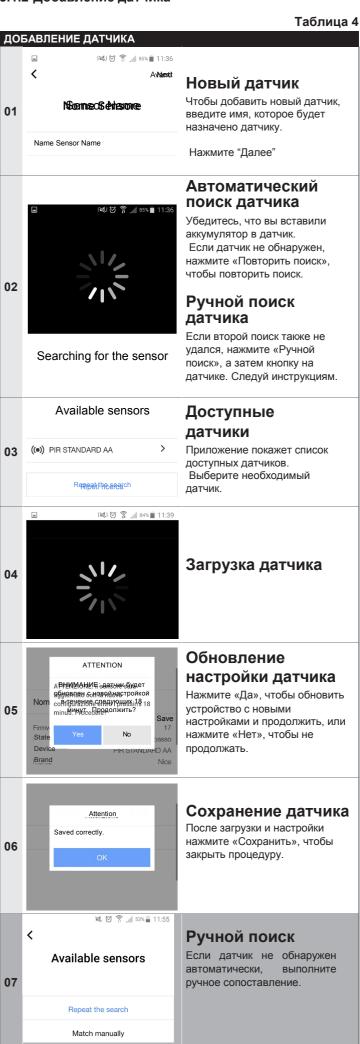


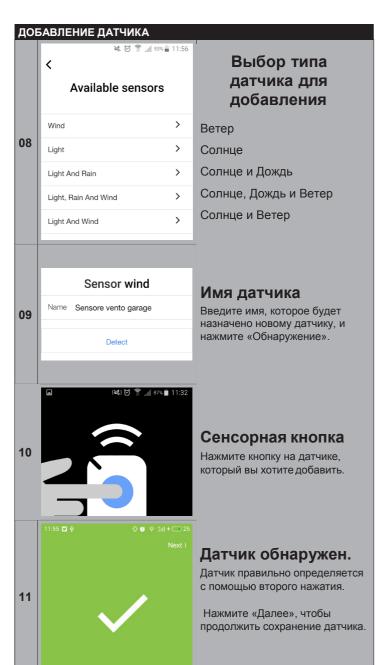

3.1.3 ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

а Если пульт дистанционного управления, уже использованный для активации устройства, связан с аксессуаром CORE, существующие настройки не будут отменены

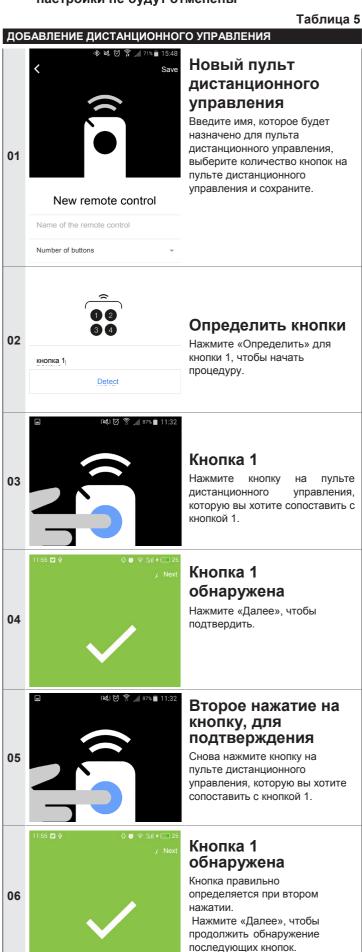


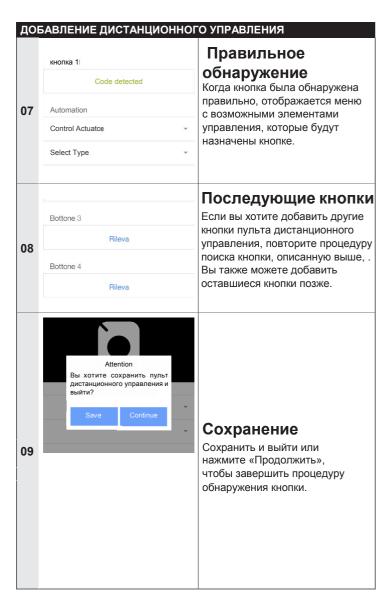

3.2 ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

Сценарий позволяет управлять одним или несколькими аксессуарами одновременно.


3.2.1 С аксессуаром «CORE»

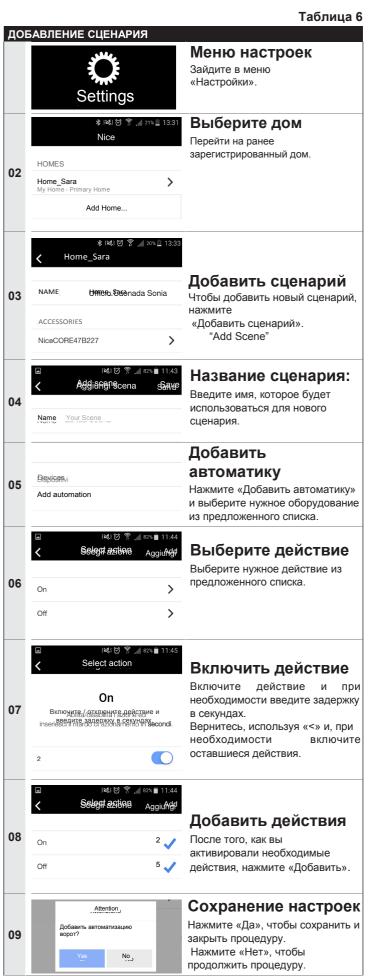

Аttention Вы хотите сохранить сценарий? Yes No Сохранить сценарий Сохранить сиенарий? Также см. Процедуру, описанную в параграфе «3.3 Автоматическое включение сценария или действия».


3.2.2 С аксессуаром «IT4WIFI»


Таблица 7

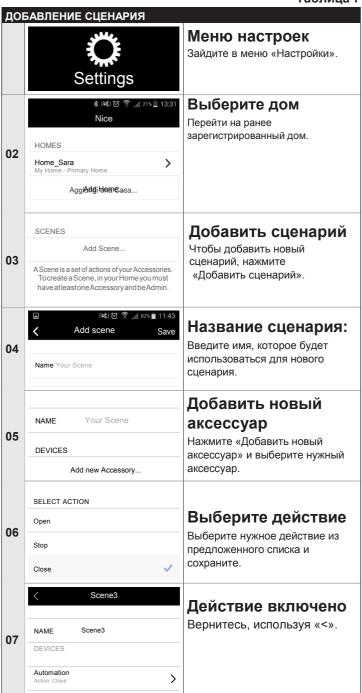

3.3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ

3.3.1 С аксессуаром «CORE»

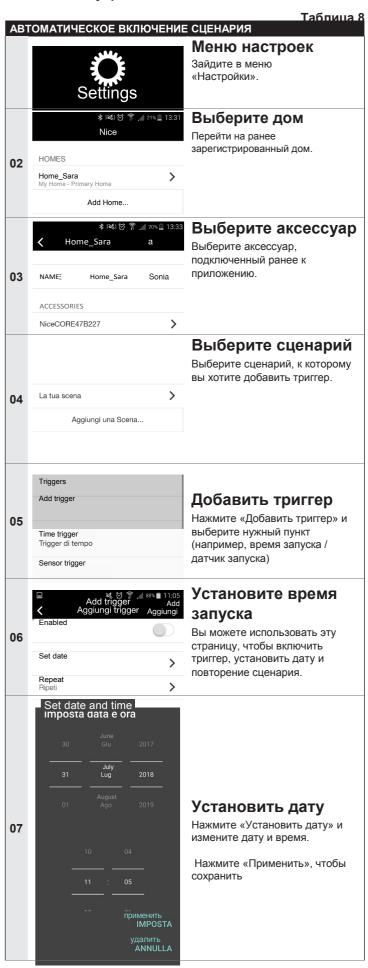

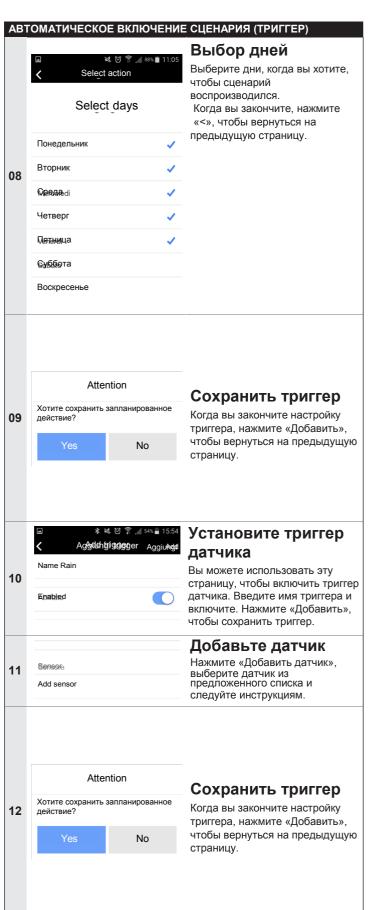





Home Sara Home Sara Ufficio Caonada Sonia NAME ACCESSORIES

Identify Accessory

Scheduled actions

Add new Scheduled action...

nary Home

Add Home...

HOMES

Home_Sara

NiceCORE47B227

Scheduled actions

SCHEDULED ACTIONS

02

03

04

05

06

Time

MODE

One time

Repetition

Open

Stor

Step by step

07

SELECT ACTION


Выберите аксессуар

Выберите аксессуар, подключенный ранее к приложению.

> Запланированные > действия Выберите «Запланированные действия».

Добавить новое запланированное действие

Нажмите «Добавить новое запланированное действие».

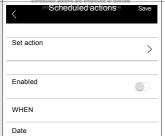


Включить действие

Вы можете использовать эту страницу, чтобы включить запланированное действие, установить дату и повторение сцены.

Нажмите «Установить действие».

Установить действие Выберите действие, которое вы хотите выполнить на устройстве,

и нажмите "Сохранить".

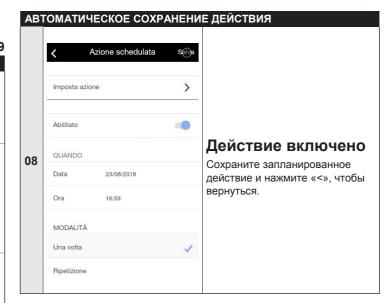

3.4 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

3.4.1 Смена имени

Вы можете в любое время изменить имена, присвоенные:

- пользователь
- автоматики
- спенария

Чтобы изменить имя, вам просто нужно войти в меню «Настройки», отобразить соответствующую страницу и ввести новое имя.

3.4.2 Удаление настроек

Вы можете в любое время удалить:

- связанные устройства
- автоматику - сценарий
- лома
- пользователей (только для администратора)
- аксессуары

Чтобы удалить имя, вам просто нужно войти в меню «Настройки», отобразить соответствующую страницу и нажать «Удалить».

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ AKCECCYAPE:

Чтобы просмотреть информацию о аксессуаре, выберите «Информация» в меню:

"About" > "Settings" > "Home" > "Accessory" > "About" «О нас»> «Настройки»> «Дом»> «Аксессуар»> «О нас»

Чтобы обновить аксессуар, выберите «Обновить ваш аксессуар» (функция доступна только пользователю с профилем администратора).

Обновление работает только в том случае, если смартфон подключен к той же сети Wi-Fi, что и аксессуар.

Избранное

Таблица 12



4.2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

Таблица 11






ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОФИЛИ

Таблица 13



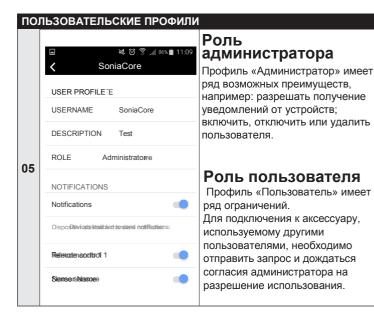

5 Сброс

5.1 СБРОС НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЯ

Для сброса настроек приложения перейдите в меню «Настройки» и нажмите «Сброс» приложения. Все данные, сохраненные в приложении, будут отменены.

а Если после сброса настроек в приложении останется только один администратор, вам нужно будет полностью сбросить аксессуар.

5.2 СБРОС МАРШРУТИЗАТОРА WIFI

Если необходимо заменить маршрутизатор сети WiFi или изменить его пароль, вы можете сбросить настройки аксессуаров, относящихся к сети WiFi, без необходимости сброса настроек пользователя.

Чтоб сделать это:

Кратко нажмите кнопку RESET на аксессуаре и выберите «Reconfure accessory» в домашних настройках.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации по этому вопросу.

5.3 ПОЛНЫЙ СБРОС АКСЕССУАРА

Аксессуар можно полностью сбросить, чтобы удалить все настройки пользователя и сети WiFi.

Для этого нужно нажать вспомогательную кнопку RESET более 5 секунд.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации по этому вопросу.

а После полного сброса вам нужно будет повторить процедуру сопряжения устройств.

