

TTX4


Eu:  0682

Встраиваемый модуль
передатчика



Инструкции и предупреждения для установщика

Nice

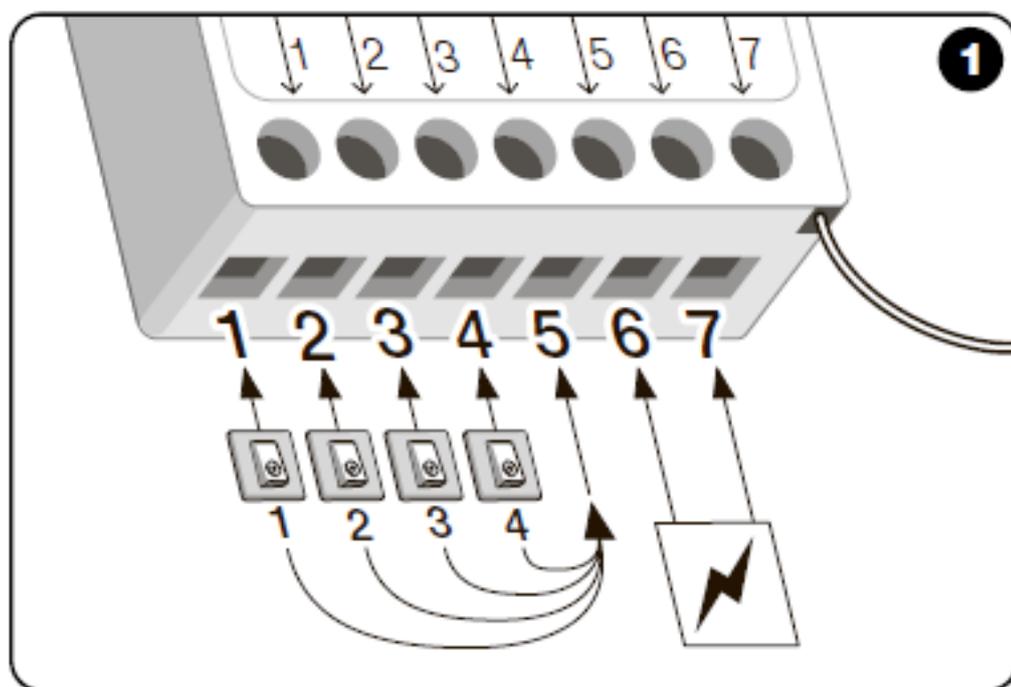

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Осторожно: - ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД ОПАСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Осторожно: - Установку и электрическое подключение передатчика ТТХ4 должен выполнять только квалифицированный технический специалист при соблюдении всех требований действующего законодательства и стандартов и в соответствии с данными инструкциями.

Осторожно: - Установка изделия предполагает встраивание передатчика ТТХ4 в распределительную коробку; корпус передатчика не защищает внутренние компоненты от проникновения жидкостей (только от твердых частиц). По этой причине запрещается устанавливать это устройство в местах, недостаточно защищенных от внешнего воздействия.

Осторожно: - Запрещено вскрывать корпус передатчика или просверливать в нем отверстия; ни при каких обстоятельствах нельзя разрезать антенный кабель: он может находиться под опасным электрическим напряжением!

Осторожно: - Все подключения должны производиться только после отключения системы от источника питания

Осторожно: - Электрические соединения необходимо выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией, в противном случае это может привести к серьезным неисправностям блока управления. Поэтому при возникновении любых сомнений НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ, а ознакомьтесь с соответствующей технической документацией, которая также доступна на веб-сайте «www.niceforyou.com».

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТТХ4 — это передатчик с плавающим кодом, являющийся частью серии FLO-R производства Nice s.p.a.. Эта модель предназначена для скрытого монтажа и служит для управления автоматикой гаражных ворот, дверей, маркиз, ставен и аналогичных устройств. Любое другое применение считается ненадлежащим и строго запрещено! Питание передатчика осуществляется от электрической сети, а команды передаются с помощью отдельных кнопок управления (не входят в комплект поставки).

3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Осторожно: - Перед установкой и электрическим подключением внимательно изучите главу «Предупреждения по установке и технике безопасности».

Установка

Вставьте передатчик ТТХ4 в распределительную коробку и установите кнопки, необходимые для управления автоматикой (максимум 4 кнопки), в легкодоступном месте. Во время установки учитывайте следующее:

- Для устройств управления необходимо использовать кнопки, а не переключатели.
- Для обеспечения максимальной эффективности передачи размещайте устройство ТТХ4 как можно выше от уровня земли и, по мере возможности, в месте без физических препятствий.
- Не допускайте повреждения антенного кабеля ТТХ4 во время установки.

Подключения (см. рис. 1)

- Подключите передатчик к электросети (110-240 В переменного тока, 50/60 Гц), присоединив проводники кабеля питания к клеммам 6 (фаза) и 7 (нейтраль).

- Подключите каждую кнопку к соответствующей клемме.

Осторожно: - Максимальная длина кабеля для каждой кнопки не должна превышать 10 м.

Осторожно: - Поскольку кнопки замыкают цепи с опасным напряжением, необходимо обеспечить их надежную изоляцию и защиту.

- Присоедините «общий» кабель каждой кнопки к клемме 5.

После присоединения всех проводов включите питание устройства от электросети.

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА

Передатчики ТТХ4 и все модели из серии FLO-R можно внести в память приемника разными способами в зависимости от его функций и функций передатчика (**Примечание**- информацию о совместимости приемника см. в каталоге продукции Nice s.p.a.). Внесите код вашего передатчика ТТХ4 в память приемника в соответствии с указаниями соответствующего руководства по эксплуатации приемника. **Примечание** - Документацию к приемникам вы можете найти на веб-сайте «www.niceforyou.com».

5 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

После настройки системы сразу проверьте исправность работы передатчика, нажав одну из кнопок; после этого необходимо убедиться, что: а) на модуле одновременно включились индикаторы (= передача осуществляется); б) выполняются команды.

6 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

По окончании срока службы изделия демонтаж и утилизацию должен выполнять квалифицированный персонал.

Данное изделие состоит из различных материалов, часть которых может подлежать вторичной переработке. Следует найти информацию о правилах вторичной переработки и методах утилизации, предусмотренных местным законодательством для данной категории изделий.

Осторожно: — Некоторые детали данного изделия могут содержать вредные или опасные вещества, которые в случае попадания в окружающую среду могут причинить серьезный вред окружающей среде либо здоровью человека.

Как показывает знак, изображенный на рис. 2, выбрасывать данное изделие вместе с бытовыми отходами строго запрещено. Для утилизации следует разделить компоненты системы на категории в соответствии с методами, предусмотренными местным законодательством, либо вернуть изделие розничному продавцу при приобретении новой модели.

Осторожно: — В местном законодательстве могут быть предусмотрены крупные штрафы за незаконные методы утилизации данного изделия.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Частота:	433,92 МГц (±100 кГц)
• Источник питания:	120 или 230 В переменного тока, 50/60 Гц; (предельные значения: 100–255 В)
• Дальность действия:	до 35 м (при установке внутри здания) (*)
• Радиокод:	Flo-R (плавающий код, 52 бита)
• Класс защиты:	IP 20 (в неповрежденном корпусе)
• Рабочая температура:	от -20°C до +50°C
• Размеры:	Д 41 x Ш 33 x В 18 мм.
• Масса:	20 г

Примечание: • (*) На диапазон передатчика сильно влияют другие устройства (например, сигнальные приборы, радионаушники и т.д.), работающие в зоне действия прибора и создающие помехи в контуре приемника при непрерывной передаче сигналов на той же частоте, что и частота передатчика. • Все технические характеристики, указанные в этом разделе, относятся к температуре окружающей среды 20°C (± 5°C). • Компания Nice S.p.a. оставляет за собой право в любое время при возникновении такой необходимости вносить изменения в продукцию, сохраняя при этом ее функциональные свойства и предусмотренное применение.


8 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Примечание: Содержание данной Декларации соответствует официальной декларации, зарегистрированной и хранящейся в соответствующем подразделении компании Nice S.p.a., в частности, последней версии документа, доступной до издания данного руководства. В данный текст были внесены редакторские правки.

Компания Nice S.p.a. - via , зарегистрированная по адресу Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy (Италия), настоящим заявляет, что все изделия **ТТХ4** соответствуют основным требованиям, изложенным в Директиве по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС, при условии предусмотренного применения оборудования. Изделие относится к Классу 1.

Одерцо, 16 июня 2006

(управляющий директор) **Лауро Буоро**
[подпись]

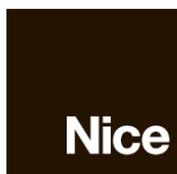

Головной офис

Nice S.p.A
Oderzo TV Italy (Италия)
Тел. +39-0422-85-38-38
Факс +39-0422-85-35-85
info@niceforyou.com

Nice, Италия

Nice, Padova (Падуа)
Sarmeola di Rubano PD
Italia (Италия)
Тел. +39-049-89-78-93-2
Факс +39-049-89-73-85-2
infopd@niceforyou.com

Nice, Рим

Рим, Италия
Тел. +39-06-72-67-17-61
Факс +39-06-72-67-55-20
inforoma@niceforyou.com

Nice во всем мире

Nice, Франция
Бюшеле
Тел. +33-(0)1-30-33-95-95
Факс +33-(0)1-30-33-95-96
info@fr.niceforyou.com

Nice, Рона-Альпы

Десин Шарлье
Тел. +33-(0)4-78-26-56-53
Факс +33-(0)4-78-26-57-53
info@fr.niceforyou.com

Nice, Юг Франции

Обань
Тел. +33-(0)4-42-62-42-52
Факс +33-(0)4-42-62-42-50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice, Бельгия

Левен (Хеверле)
Тел. +32-(0)16-38-69-00
Факс +32-(0)16-38-69-01
info@be.niceforyou.com

Nice, Испания, Мадрид

Тел. +34-9-16-16-33-00
Факс +34-9-16-16-30-10
info@es.niceforyou.com

Nice, Испания, Барселона

Тел. +34-9-35-88-34-32
Факс +34-9-35-88-42-49
info@es.niceforyou.com

Nice, Польша

Прушкув
Тел. +48-22-728-33-22
Факс +48-22-728-25-10
info@pl.niceforyou.com

Nice, Великобритания

Честерфилд
Тел. +44-87-07-55-30-10
Факс +44-87-07-55-30-11
info@uk.niceforyou.com

Nice, Румыния

Клуж-Напока
Тел./Факс +40-264-45-31-27
info@ro.niceforyou.com

Nice, Германия

Хайлер, Гельнхаузен
Тел. +49-60-51-91-52-0
Факс +49-60-51-91-52-119
info@de.niceforyou.com

Nice, Китай

Шанхай
Тел. +86-21-575-701-46
+86-21-575-701-45
Факс +86-21-575-701-44
info@cn.niceforyou.com

Nice USA Inc.

Джексонвилл, Флорида
Тел. +001-904-786-7133
Факс +001-904-786-7640
info@us.niceforyou.com