

Руководство по установке противовзломного  
комплекта для секционных ворот  
Стандартный монтаж

Русский

Installation of anti-burglar set for sectional doors  
Standard installation

English









**Внимание!**




Содержание данной Инструкции не может являться основой для юридических претензий. Компания ALUTECH оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию ворот и настоящую Инструкцию.

**Attention!**


The contents of this document cannot serve as the basis for legal claims. ALUTECH reserves the right to make amendments and additions to improve the sectional door design and installation procedures.

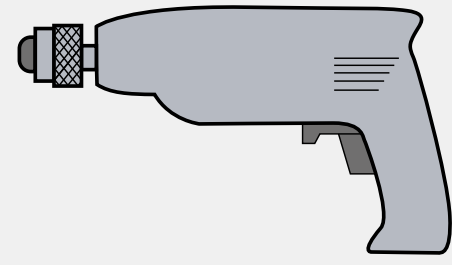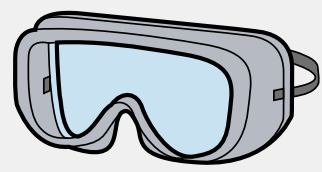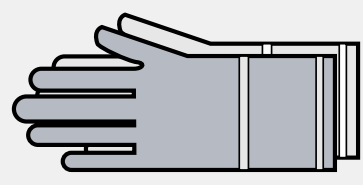

1. **Состав противовзломного комплекта**  
**Composition of the anti-burglar set**

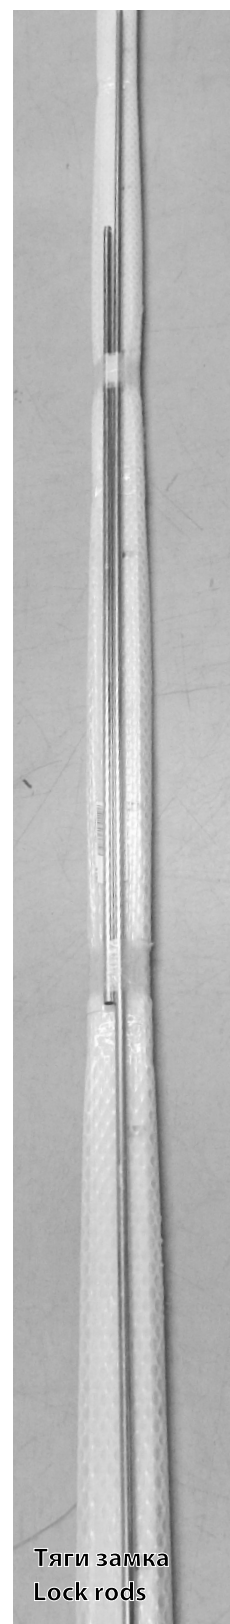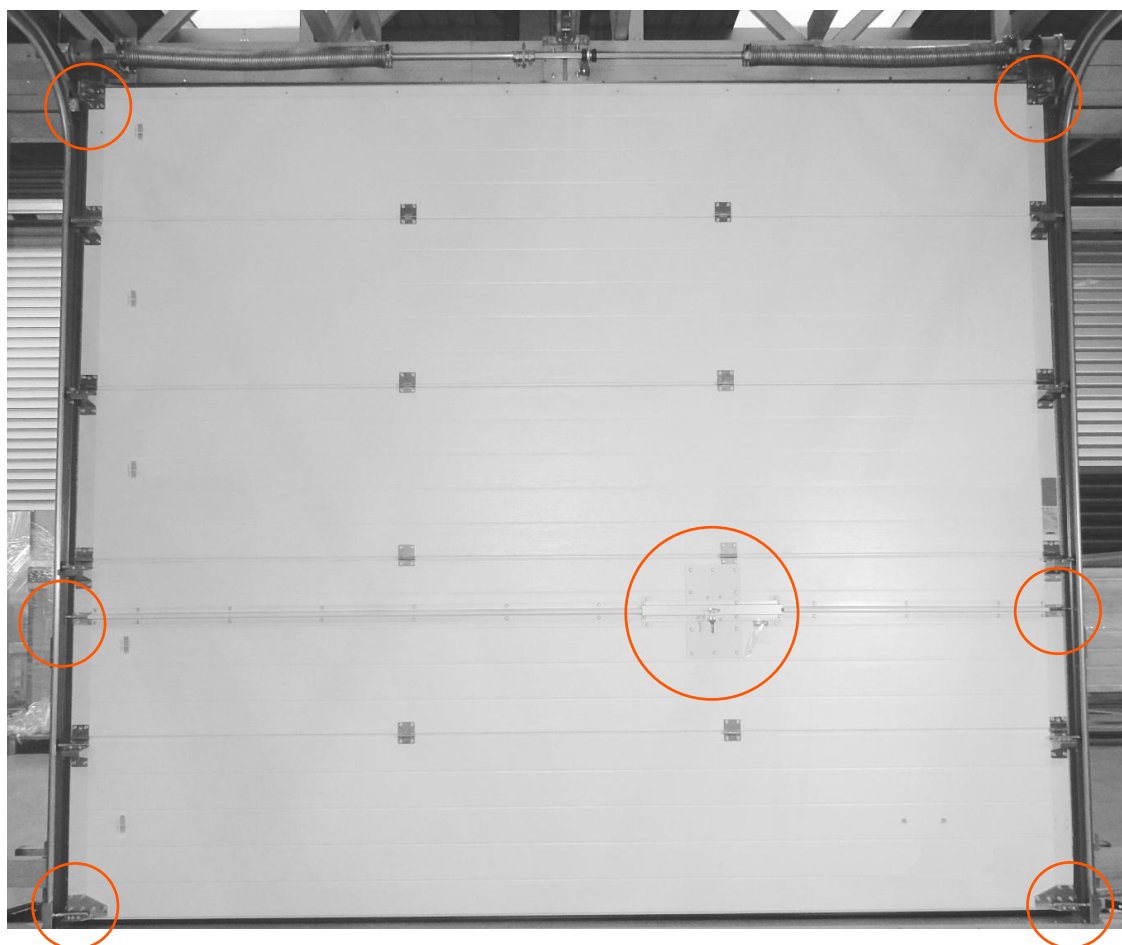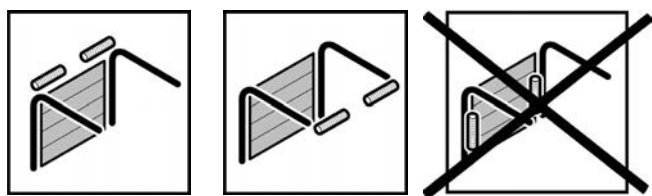


Тяги замка  
Lock rods

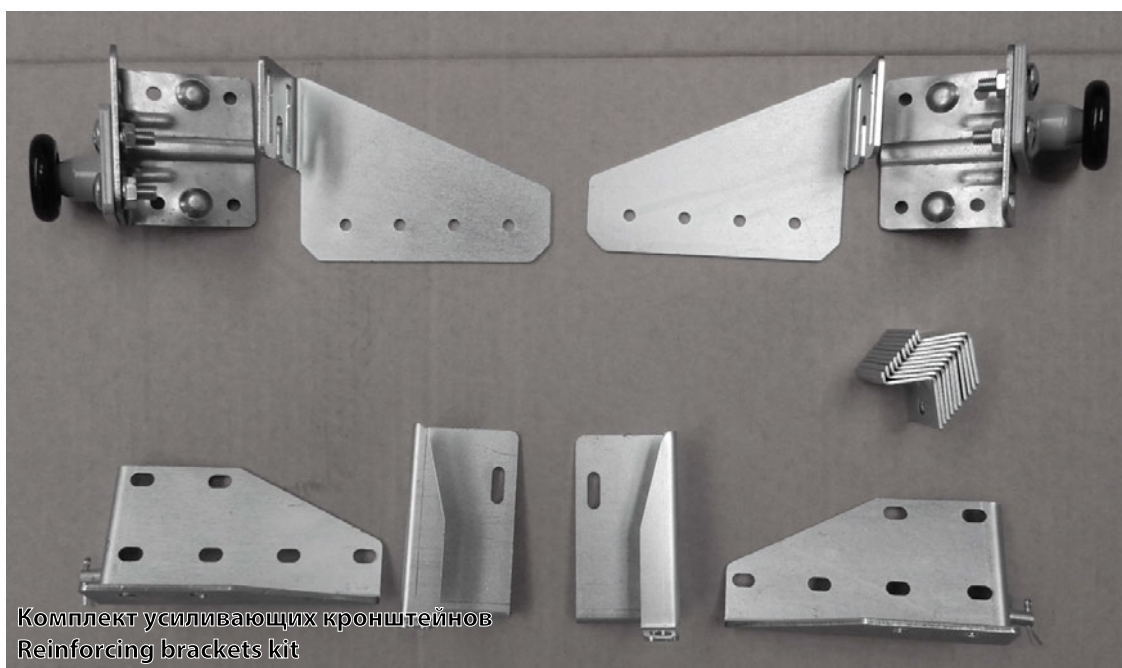


Комплект усиливающих кронштейнов  
Reinforcing brackets kit

## 2. Установка противовзломного комплекта

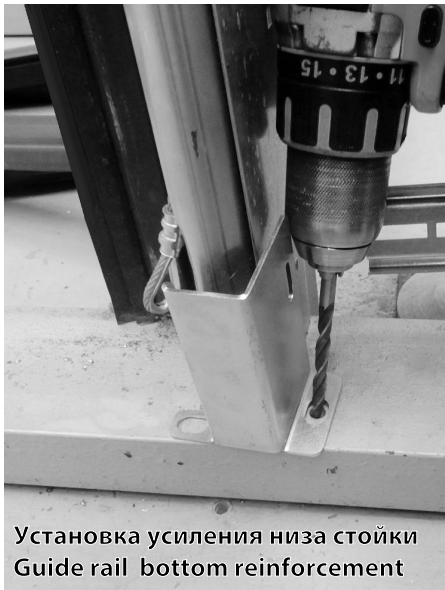

Установка усиления низа стойки  
Guide rail bottom reinforcement

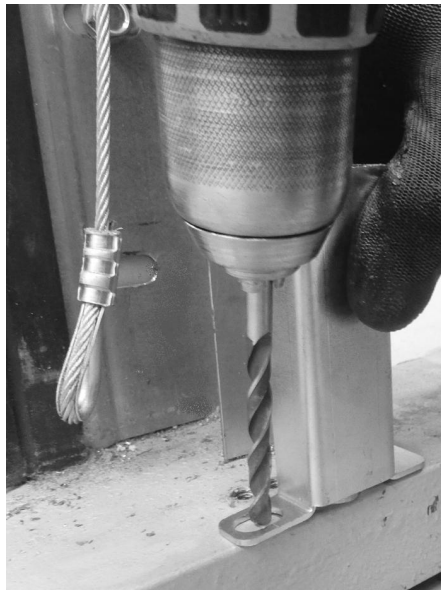






Левая сторона  
Left side




Правая сторона  
Right side






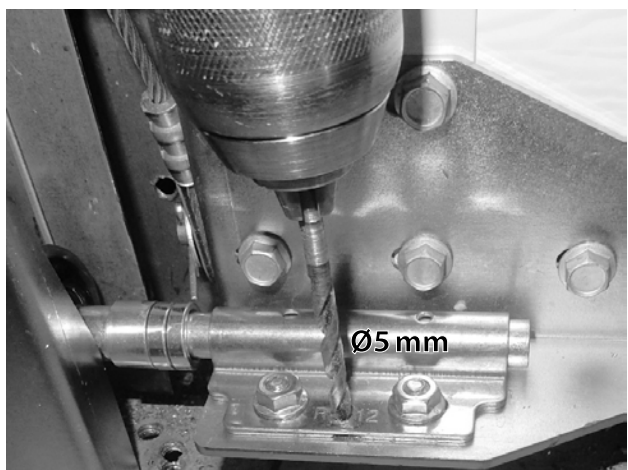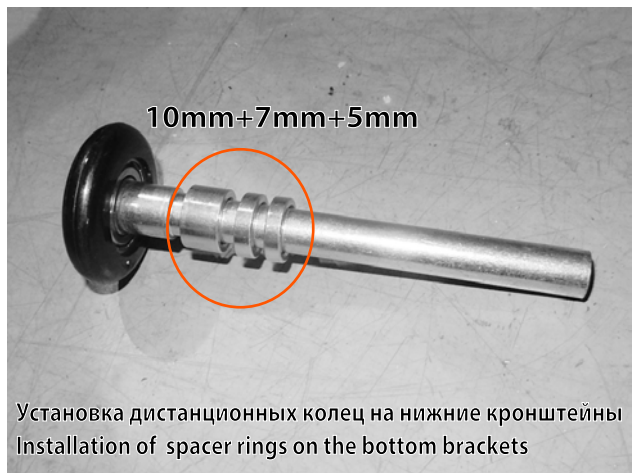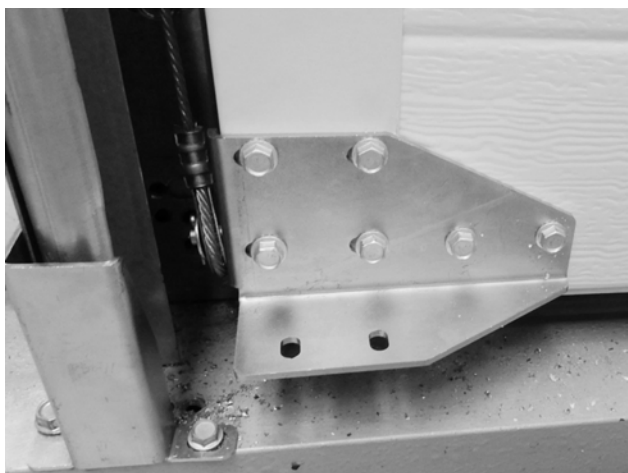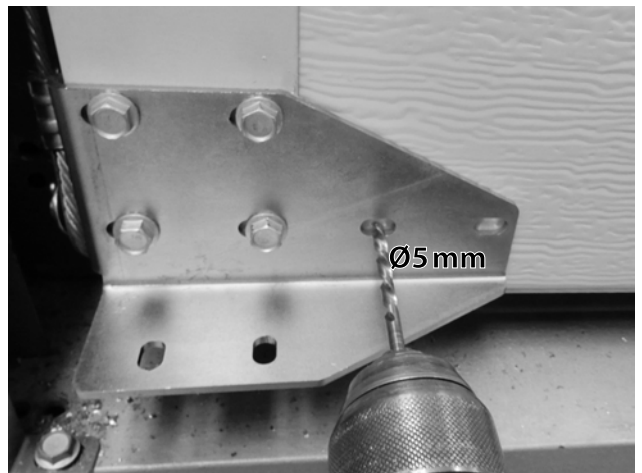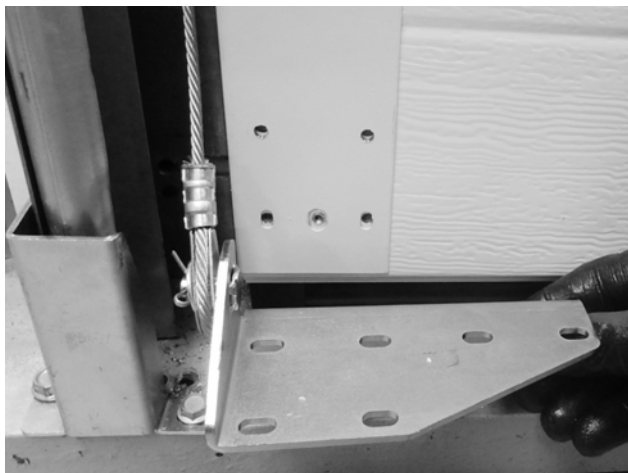

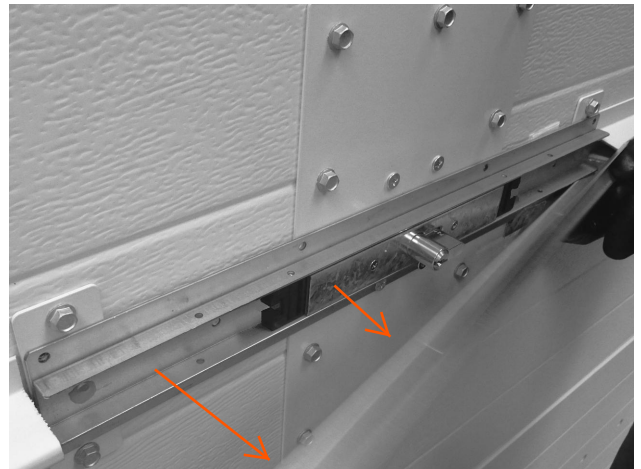

В случае ограниченного бокового пространства, установка тяг замка производится на снятой панели

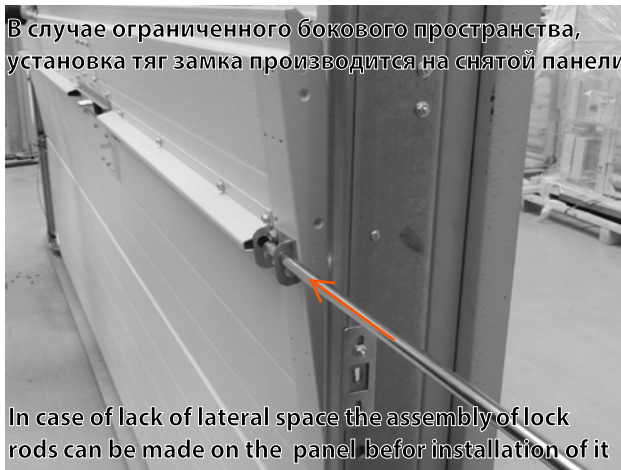


In case of lack of lateral space the assembly of lock rods can be made on the panel before installation of it

Вставьте наконечники тяг в пазы замка



Insert the lugs of the rods into the slots in the lock


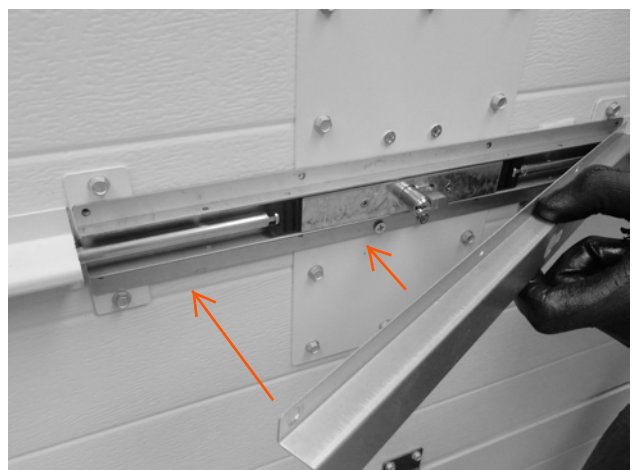






Зафиксировать крышку замка саморезами 6.3x16



Fix the cover of the lock with 6.3x16 screws

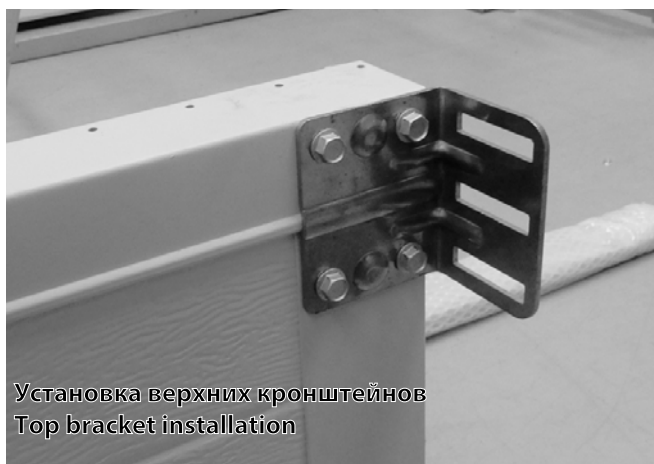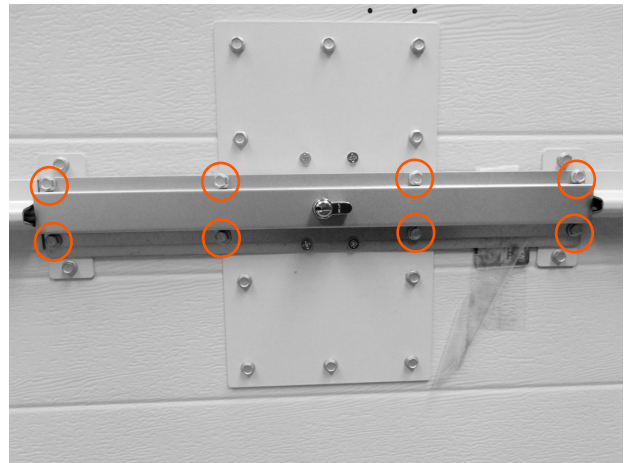

Установка верхних кронштейнов  
Top bracket installation


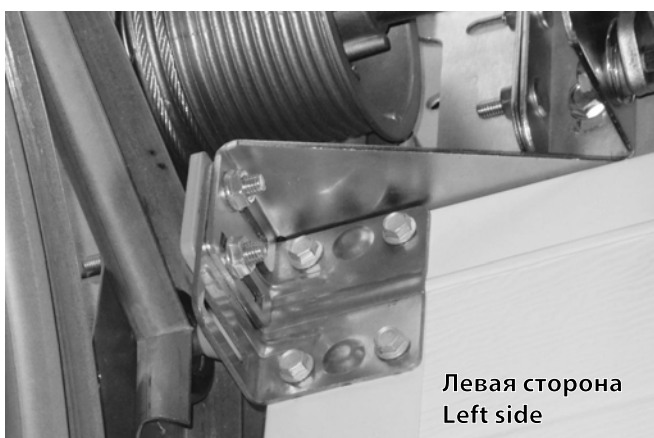
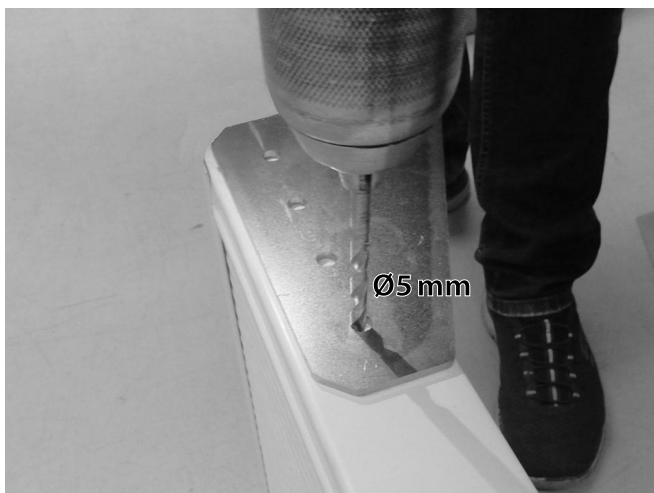


Левая сторона  
Left side




Правая сторона  
Right side




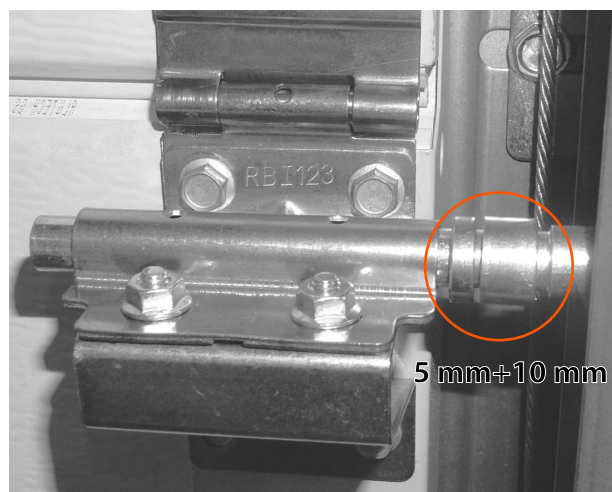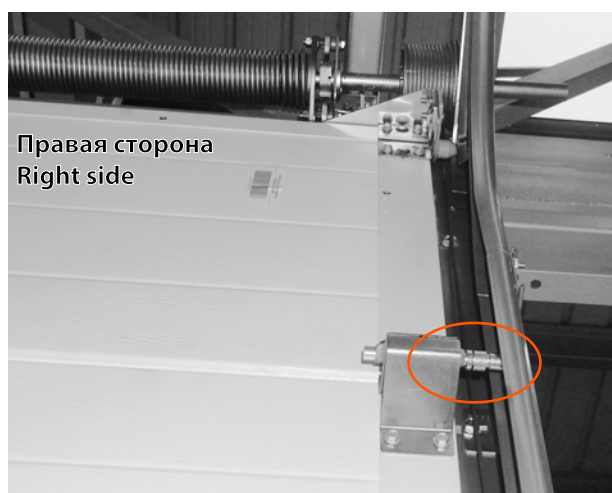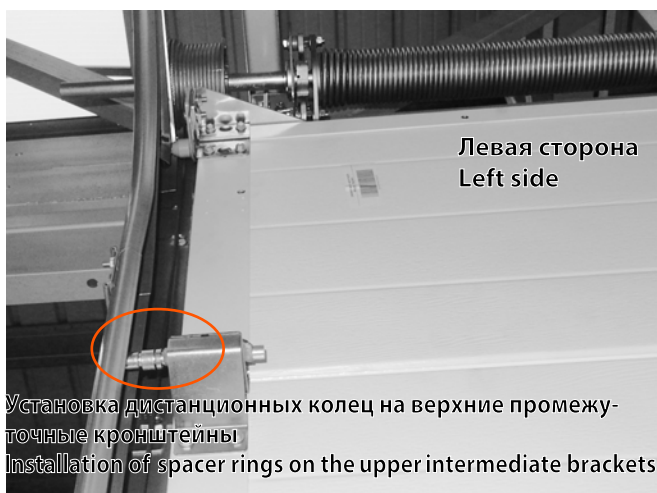

Поворотом ключа выдвинуть тяги до упора  
Turn the key to push the rods until they rest against the profile

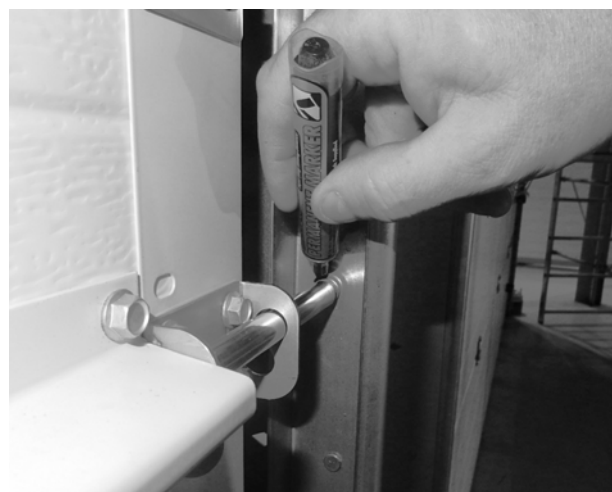

Поднимите полотно и просверлите отверстие Ø16 мм

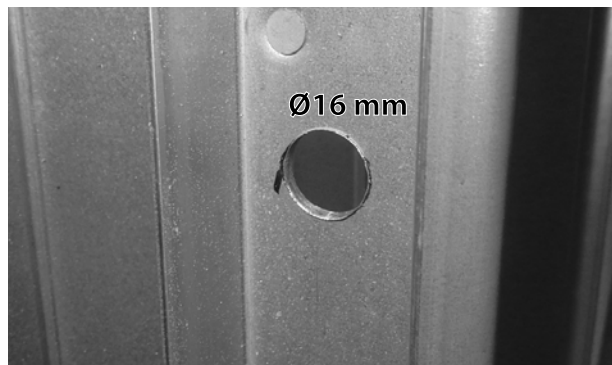

**Установка усиления направляющего профиля в местах парковки роликов**

**Guide rail reinforcement installation in the parking points of the rollers**



Отметьте расположение каждого ролика  
Mark the position of each roller



Поднимите полотно  
Rise up the door leaf



Установите кронштейн  
максимально близко к метке

Ø7 mm

Install the bracket maximally  
close to the mark



Усиление верхнего ролика  
Top roller reinforcement

Левая сторона  
Left side



Правая сторона  
Right side





10-508, Selitskogo str.  
220075, Minsk, Republic of Belarus  
Тел. +375 (17) 330 11 00  
Факс +375 (17) 330 11 01  
[www.alutech-group.com](http://www.alutech-group.com)

ул. Селицкого, 10-508  
220075, Республика Беларусь, г. Минск  
Тел. +375 (17) 330 11 00  
Факс +375 (17) 330 11 01  
[www.alutech-group.com](http://www.alutech-group.com)